

Ved Miele maskiner bruges til medfølgende holdere. De monteres som på billedet.



Derefter monteres karet på de to beslag.



# Montering vejledning

## for dish indicator.

Pakken indeholder

- 1 stk Indikator
- 1 stk Kar
- 2 stk Universal holdere
- 2 stk Holder for Miele



Der er flere måder den kan være monteret i opvaskemaskinen. Når den er monteret, så test om den virker dette sted, eller om den bør monteres et andet sted.


1 Lagt i bestikkurv. Den skal ligge i den vandrette del af kurven.



2 Til de fleste opvaskemaskiner passer universalholderne.



De monteres under karet.

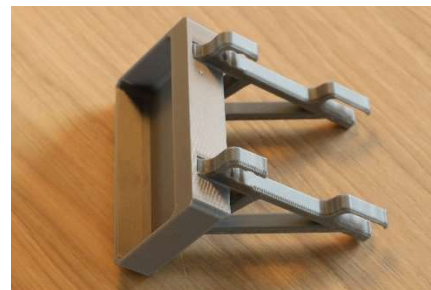

Og monteres hvor i finder det rigtigt i maskinen.

